



ES

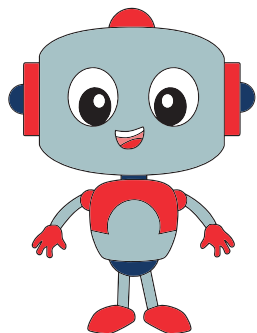

ALERTINO

dispositivo antiabandono

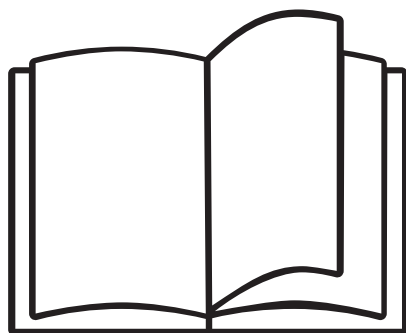

Manual de instrucciones

Alertino tiene una instalación sencilla e intuitiva:
¡sólo te llevará unos minutos!

ES

Alertino – dispositivo antiabandono para niños en automóvil

NORMATIVA

ALERTINO cumple todos los requisitos obligatorios definidos por la DM italiana n.122 del 2 de octubre de 2019.

Alertino no emite ningún campo electromagnético, ni en el asiento del niño ni en el interior del automóvil.

FUNCIONAMIENTO

El principio de funcionamiento de Alertino se basa en el vínculo entre la PRESENCIA DEL NIÑO en el asiento y la PRESENCIA DEL CONDUCTOR (y no requiere un smartphone).

ALERTINO se activa cuando el niño está colocado en el asiento del coche y el conductor se engancha el cinturón de seguridad.

Cuando se suelta el cinturón, el sistema, al detectar la presencia del niño, se activa con una alarma visual y sonora. La alarma se detiene cuando se retira al niño del asiento del automóvil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación: 5v CC

Límites de peso: 2/36 kg

Funciona mediante toma USB

Conexión por cable

No emite campos electromagnéticos

Botón de desconexión temporal


GARANTÍA

La garantía de Alertino cubre cualquier falta de conformidad durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha de compra (el recibo u otro justificante de compra servirán como prueba).

Para consultar la garantía completa, visite www.alertino.it

1. INSTALACIÓN


- Instale el Alertino Belt-Block en el mecanismo de bloqueo del cinturón de seguridad del conductor (fig. 1), colocándolo con los cables hacia abajo, respetando las marcas UP-DOWN del dispositivo. Las letras UP-DOWN deben apuntar hacia el asiento del conductor. Empuje el dispositivo hacia abajo. Si no consigue encajar el Alertino Belt-Block en el mecanismo de bloqueo del cinturón, afloje los tornillos Allen lo mínimo necesario para hacerlo.

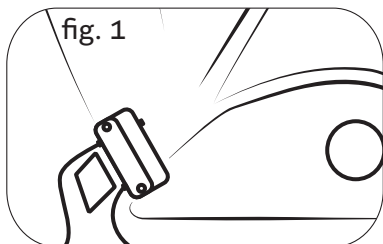


- Ajuste los tornillos con la llave Allen suministrada, lo justo para mantener el Alertino Belt-Block en su sitio. No apriete en exceso. Si le resulta más cómodo, también puede recolocar uno o ambos tornillos en el lado opuesto, prestando atención a no dejar caer los tornillos y las tuercas.
- Introduzca el Alertino Pad bajo el acolchado del asiento del coche, dejando que salga el cable (fig. 2).



- Conecte los enchufes del Alertino-Pad y del Alertino Belt-Block (fig. 3).

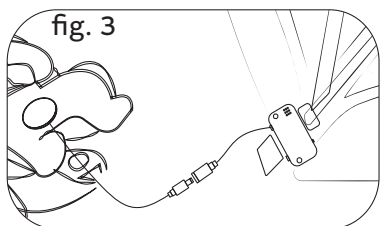


- Si es necesario, asegure el cable pasándolo por debajo de la alfombrilla del coche.
- Conecte el enchufe USB a una toma USB del coche (fig. 4).

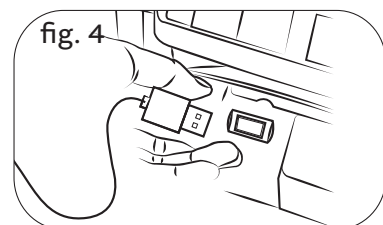

2. USO

Cuando se coloca al niño en el asiento y se apaga el coche, Alertino Belt-Block emite un pitido inicial y se ilumina en azul durante un segundo, confirmando que el niño está sentado.

Cuando el conductor se abrocha el cinturón de seguridad y el coche se enciende, la señal visual cambia a verde continuo (condición de conducción) indicando, junto con una señal acústica, que el sistema está activo.

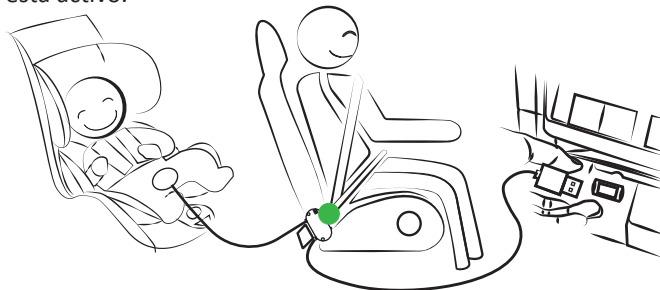

Cuando el conductor se desabrocha el cinturón de seguridad, se activa una alarma óptico-acústica con luz roja intermitente para recordarle que debe recoger al niño.

Cuando el niño es retirado del asiento, la alarma se silencia.

3. CASOS ESPECIALES

- Si, transcurridos 3 minutos desde la colocación del niño en el asiento infantil, el conductor aún no se ha abrochado el cinturón de seguridad y el vehículo está encendido, se activa una alarma óptico-acústica con una luz violeta.

- Si no hay alimentación eléctrica a través de la toma USB, se activa una alarma óptico-acústica con una luz roja.

- Si, durante el viaje, el niño se levanta de la silla, Alertino Belt-Block emite una alarma óptico-acústica de color azul intermitente. Cuando el niño vuelve a la posición correcta, la señal óptica se vuelve verde de nuevo y una señal acústica confirma que el sistema vuelve a funcionar.

4. DESACTIVACIÓN TEMPORAL

Si el conductor necesita salir momentáneamente del vehículo (por ejemplo, para repostar), puede desactivar temporalmente la alarma pulsando el pequeño botón negro situado en Alertino Belt-Block.

temporalmente la alarma pulsando el pequeño botón negro del Alertino Belt-Block. Cada pulsación del botón desactiva la alarma durante 1 minuto y se señaliza mediante un pulso de luz azul y un aviso acústico. Se puede pulsar hasta 10 veces, desactivando así temporalmente la alarma durante un máximo de 10 minutos. Al colgar la llave, se restablece el tiempo de desactivación restante y el Alertino se reactiva automáticamente.

5. MÁS NIÑOS

Si tienes más niños que proteger, puedes comprar varios Alertino Pads (se venden por separado) que se pueden acoplar al mismo Alertino Belt-Block. El Alertino puede soportar hasta 4 asientos infantiles. Consulte el apartado 10 de este manual de usuario.

6. SIGNIFICADO DE LAS ALARMAS ÓPTICAS Y ACÚSTICAS

DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	QUÉ HACER
Señal acústica (1 segundo) + señal visual azul (1 segundo).	El niño fue colocado en la silla del coche	Inicie el viaje abrochándose el cinturón de seguridad del conductor.
Señalización sonora + señal visual violeta fija.	El coche está encendido (el dispositivo está alimentado) y el sistema está esperando a que el cinturón de seguridad del conductor.	Inserte la correa. Si la correa está enganchada y la luz púrpura persiste, compruebe que el sensor de la correa esté colocado correctamente.
Señalización sonora + señal visual violeta intermitente.	El cinturón de seguridad del conductor no estaba abrochado en los 3 minutos siguientes a colocar al niño en el asiento o arrancar el coche.	Introduzca la correa. Si la correa está enganchada y persiste la luz púrpura, compruebe que el sensor de la correa está colocado+ correctamente.
Señal visual verde fija.	Modo de viaje: el sistema funciona correctamente.	/
Alarma visual roja alternada con alarma acústica rápida.	El cinturón de seguridad del conductor se ha desabrochado (fin de trayecto).	Retire al niño del asiento: la alarma cesará.
Alarma visual roja alternada con alarma acústica lenta.	El cinturón del conductor se ha desabrochado (fin de trayecto) y no hay alimentación eléctrica.	Retire al niño del asiento: la alarma cesará.
Alarma visual roja alternada con alarma acústica lenta.	El aparato no recibe alimentación.	Encienda el dispositivo conectándolo a la toma USB del coche. Asegúrate de que el adaptador USB/encendedor de cigarrillos, si presente, funcione.
Alarma visual azul alternada con alarma acústica.	Durante el viaje, Alertino Pad ha dejado de detectar la presencia del niño: el niño no está sentado o no está sentado correctamente en el asiento.	Asegúrese de que el niño está bien sentado y de que los cinturones de seguridad están correctamente abrochados. Si el problema persiste, compruebe que el conector del Alertino Pad esté conectado y que los cables no estén ni pinzados ni dañados.

7. INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN CONTINUA (OPCIONAL)

Es posible recurrir a personal competente (electricista del coche, concesionario de coches) para que conecten el Alertino a la fuente de alimentación continua del coche, eliminando así la conexión USB. También es posible actualizar el sistema de retención infantil del Alertino pidiendo al personal competente que active el claxon y las luces de emergencia del coche tres minutos después de que el conductor se haya desabrochado el cinturón de seguridad, si el niño sigue en el asiento.

Antes de proceder, contactar el departamento de servicio técnico en supporto@alertino.it para conocer los detalles y las posibilidades de conexión.

8. ADVERTENCIAS

El dispositivo recuerda que el niño está en el coche en cuanto se suelta el cinturón de seguridad del conductor, pero en ningún caso exime a los padres de su responsabilidad. El fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de ningún caso de abandono. El aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades motoras o sensoriales reducidas. Los niños no deben jugar con el aparato. Si el cable de alimentación u otros componentes están dañados, o en caso de malfuncionamiento, póngase en contacto con el servicio técnico en supporto@alertino.it

9. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Alertino cod. 07200, fabricado por Tecnimed srl, P.le Cocchi, 12, 21040 Vedano Olona (VA) - Italia, es conforme a la Directiva 2014/30/UE y DM n. 122 de 2 de octubre de 2019. Esta Declaración de Conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante. Puede descargar la Declaración de Conformidad completa en www.alertino.it

10. ALERTINO PAD: INSTRUCCIONES ADICIONALES


Para instalar Alertino PAD, debe haber instalado el dispositivo ALERTINO principal de la forma indicada en la Sección 1 de este manual. A continuación, deberá seguir los pasos que se indican a continuación.

10.1 Instalación de un PAD adicional

- Introduzca el Alertino PAD adicional bajo el acolchado del segundo asiento del coche, dejando que sobresalga el cable (fig. 1).




- Conecte los dos enchufes del PAD al cable divisor y luego al Alertino Belt-Block, como se muestra (fig. 2).

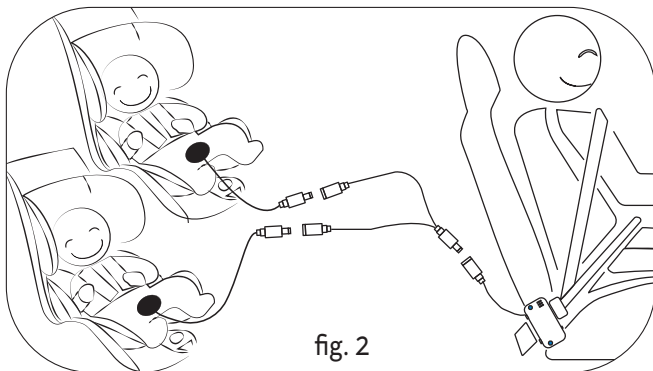

10.2 Instalación de varios PAD adicionales

Se pueden conectar hasta 3 PAD adicionales a cada dispositivo anti-perdida Alertino y así asegurar hasta 4 niños dentro del mismo coche con un dispositivo anti-perdida Alertino principal.


Para instalar 3 ó 4 PAD adicionales, simplemente conecte el cable divisor en serie (Fig. 3).

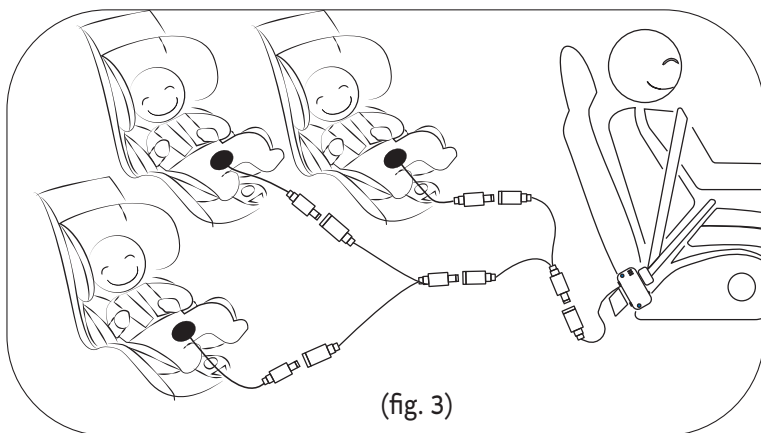


10.3 Nota

La instalación del PAD ADICIONAL mantiene activas todas las funciones del ALERTINO, como la alarma en marcha y la desactivación temporal de la alarma.


CONTENIDO DEL PAQUETE:

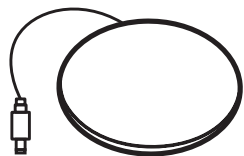

1 ALERTINO Pad

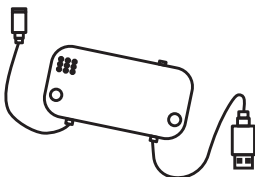

1 ALERTINO Belt-Block

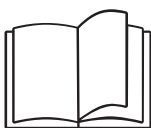


1 manual de instrucciones



1 llave de ajuste


PAD ADICIONALES, CONTENIDO DEL PAQUETE:

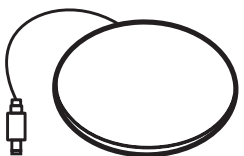

1 ALERTINO Pad



1 cable divisor

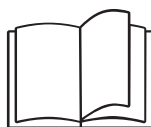

1 manual de instrucciones

ALERTINO
Código de producto: 07200



Fabricado por:
Tecnimed SRL
P.le Cocchi, 12
Vedano Olona (VA)
ITALY
info@tecnimed.eu

INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN:



Caja de cartón: recogida de papel



Cabecero: recogida de plástico



este producto contiene componentes eléctricos y electrónicos y baterías que pueden contener materiales que, si se eliminan con la basura general, podrían ser perjudiciales para el medio ambiente. Los residentes de la Unión Europea deben seguir las instrucciones específicas de eliminación o reciclaje de este producto. Los residentes fuera de la Unión Europea deben desechar o reciclar este producto de acuerdo con las leyes o regulaciones locales aplicables.