



FR

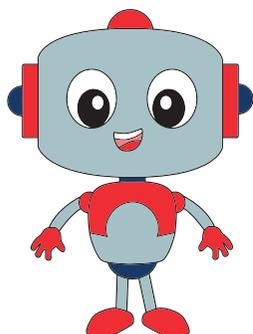

ALERTINO

Dispositif anti-abandon

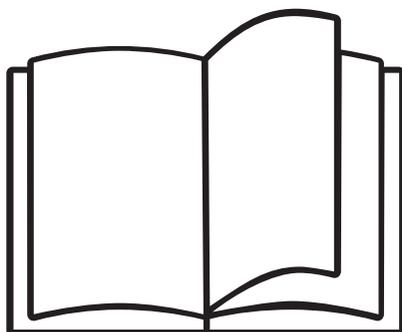

Manuel d'instructions

Alertino a une installation simple et intuitive:
cela ne prend que quelques minutes !

FR

Alertino - Dispositif anti-abandon pour les enfants en voiture

RÉGULATION

L'appareil est entièrement conforme à la partie obligatoire du DM italien n. 122 du 2 octobre 2019.

Alertino n'émet aucun champ électromagnétique, ni sur le siège d'enfant ni à l'intérieur de la voiture.

FONCTIONNEMENT

Le principe de fonctionnement d'ALERTINO repose sur la connexion entre la PRÉSENCE DE L'ENFANT sur le siège et la PRÉSENCE DU CONDUCTEUR (et ne nécessite pas de smartphone). Le système ALERTINO entre en fonction lorsque l'enfant est installé dans le siège et que le conducteur attache sa ceinture de sécurité. Lorsque la ceinture est relâchée, le système, détectant la présence de l'enfant, s'active avec une alarme sonore et visuelle. L'alarme se termine lorsque l'enfant est retiré du siège. Alertino est automatiquement réactivé chaque fois que l'enfant est dans le siège.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 5 V CC

Limites de poids: 2/36 kg

Fonctionne via prise USB

Câble de connexion

Il n'émet pas de champs électromagnétiques


Bouton de désactivation temporaire

GARANTIE


La garantie ALERTINO couvre tout défaut de conformité pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat (le ticket de caisse ou autre document fiscal fera foi). Pour consulter la garantie complète, visitez www.alertino.it

1. INSTALLATION


- Installez l'ALERTINO Belt-Block sur le mécanisme de verrouillage de la ceinture du conducteur (fig. 1), en le positionnant avec les câbles vers le bas, en respectant l'inscription UP-DOWN sur le dispositif. Les inscriptions UP-DOWN doivent faire face au siège du conducteur. Poussez l'appareil vers le bas. Si vous ne parvenez pas à insérer le Bloc-ceinture d'ALERTINO sur le mécanisme de blocage de la ceinture, desserrez les vis Allen le minimum nécessaire pour effectuer l'opération.

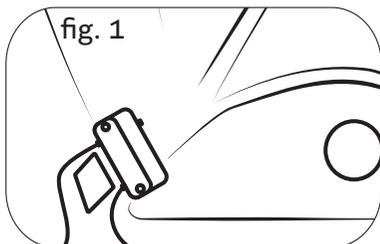


- Réglez les vis à l'aide de la clé Allen fournie, juste assez pour maintenir le bloc-ceinture d'ALERTINO en position. Ne pas trop serrer. Si vous le retenez plus pratique, vous pouvez également repositionner une ou les deux vis du côté opposé, en faisant attention de ne pas laisser tomber les vis et les écrous.
- Insérez le coussinet d'ALERTINO sous le rembourrage du siège auto en laissant sortir le câble (fig. 2).

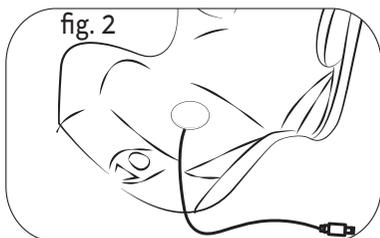

- Connectez ensemble les broches du coussinet de l'ALERTINO et le Bloc-ceinture ALERTINO (fig. 3).

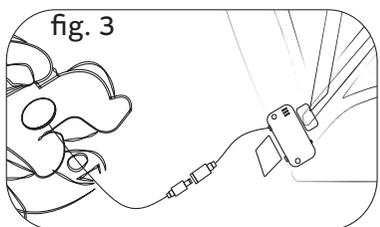

- Si nécessaire, bloquez le câble en le faisant passer sous le tapis de voiture.
- Connectez la fiche USB à une prise USB de la voiture (fig. 4).

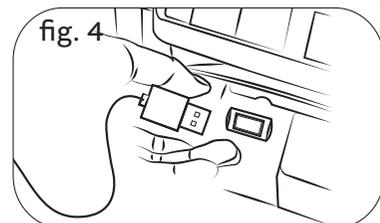

2. UTILISATION

Lorsque l'enfant est installé dans le siège et que la voiture est éteinte, le Bloc-ceinture d'ALERTINO émet un premier signal acoustique et s'allume en bleu pendant une seconde, pour confirmer que l'enfant est assis.

Lorsque la ceinture du conducteur est bouclée et que la voiture est allumée, le signal optique passe au vert fixe (état de marche) indiquant, avec un signal acoustique, que le système est actif.



Lorsque le conducteur détache la ceinture de sécurité, une alarme optique-acoustique avec lumière rouge clignotante est activée pour vous rappeler de prendre l'enfant.

Lorsque l'enfant est retiré du siège, l'alarme s'arrête.

3. CAS PARTICULIERS

- Si, dans les 3 minutes après avoir placé l'enfant dans le siège, le conducteur n'a pas encore bouclé sa ceinture de sécurité et que la voiture est allumée, une alarme optique-acoustique avec lumière violette est activée.

- S'il n'y a pas d'alimentation électrique via la prise USB, une alarme optique-acoustique avec lumière rouge est activée.

- Si, pendant le trajet, l'enfant se lève du siège, le Bloc-ceinture ALERTINO donne une alarme optique-acoustique bleue clignotante.

Lorsque l'enfant revient dans la bonne position, le signal optique passe au vert et un signal acoustique confirme que le système est de nouveau allumé normalement.

4. DÉSACTIVATION TEMPORAIRE

Si le conducteur a besoin de sortir momentanément de la voiture (par exemple pour faire le plein), il peut la désactiver temporairement

l'alarme en appuyant sur le petit bouton noir du bloc-ceinture ALERTINO. Chaque pression sur le bouton désactive l'alarme pendant 1 minute et est signalée par une impulsion de lumière bleue et une alerte sonore. Vous pouvez appuyer dessus jusqu'à 10 fois, le désactivant ainsi temporairement l'alarme jusqu'à un maximum de 10 minutes. Lorsque vous raccrochez la ceinture, le temps de désactivation restant se remet à zéro et ALERTINO se réactive automatiquement.

5. PLUS D'ENFANTS

Si vous avez plus d'enfants à protéger, vous pouvez acheter plusieurs coussinets ALERTINO (vendus séparément) qui peuvent être attachés au même bloc-ceinture d'ALERTINO. Alertino peut supporter jusqu'à 4 sièges. Voir par. 10 de ce manuel d'utilisation.

6. SIGNIFICATION DES ALARMES VISUELLES ET SONORES

DESCRIPTION	SENS	QUE FAIRE
Signal sonore (1 seconde) + signal visuel bleu (1 seconde).	L'enfant a été installé dans le siège auto.	Commencez le voyage en attachant la ceinture de sécurité du conducteur.
Signalisation sonore + signal visuel violet fixe.	La voiture est allumée (l'appareil est alimenté) et le système attend l'armement de la ceinture du conducteur.	Insérez la ceinture. Si la ceinture est insérée et le voyant violet persiste, vérifiez que le capteur de ceinture est correctement positionné.
Signalisation sonore + signalisation visuelle violette clignotante.	La ceinture de sécurité du conducteur n'a pas été bouclée dans les 3 minutes après avoir placé le bébé sur le siège enfant ou après le démarrage de la voiture.	Insérez la ceinture. Si la ceinture est insérée et le voyant violet persiste, vérifiez que le capteur de ceinture est correctement positionné.
Signal visuel vert fixe.	Mode voyage : le système fonctionne correctement.	/
Alarme visuelle rouge alternative avec alarme sonore rapide.	La ceinture de sécurité du conducteur a été détachée (fin de voyage).	Retirez l'enfant du siège : l'alarme s'arrête.
Alarme visuelle rouge alternative avec alarme sonore lente.	La ceinture de sécurité du conducteur a été détachée (fin de voyage) et il n'y a pas d'alimentation électrique.	Retirez l'enfant du siège : l'alarme s'arrête.
Alarme visuelle rouge alternative avec alarme sonore lente.	L'appareil n'est pas alimenté.	Alimentez l'appareil en le connectant à la prise USB de la voiture. Assurez-vous que tout adaptateur USB/ allume-cigare fonctionne.
Alarme visuelle bleue alternatée à alarme sonore.	Pendant le voyage, le coussinet d'Alertino s'est arrêté détecter la présence de l'enfant : l'enfant n'est pas assis ou n'est pas assis correctement sur le siège.	Assurez-vous que l'enfant est correctement assis et que les ceintures de sécurité sont correctement bouclées. Si le problème persiste, vérifiez que le connecteur du coussinet d'Alertino est connecté et que les câbles ne sont pas écrasés ou endommagés.

7. INSTALLATION D'ALIMENTATION CONTINUE (OPTIONNEL)

Il est possible de contacter un personnel compétent (électricien automobile, concessionnaire) pour faire connecter ALERTINO à l'alimentation continue de la voiture, éliminant ainsi la connexion via la prise USB. Il est également possible de renforcer le système anti-abandon ALERTINO en demandant au personnel compétent précité d'activer le klaxon et les feux de détresse de la voiture trois minutes après que le conducteur a débouté sa ceinture, si l'enfant est toujours présent sur le siège.

Avant de procéder, pour les méthodes et les possibilités de connexion, contactez le service d'assistance à l'adresse e-mail supporto@alertino.it

8. AVERTISSEMENTS

Le dispositif rappelle que l'enfant est dans la voiture dès que la ceinture de sécurité du conducteur est relâchée, mais ne dégage en aucun cas les parents de leurs responsabilités. Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables des cas d'abandon. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités motrices ou sensorielles réduites. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Si le cordon d'alimentation ou d'autres composants sont endommagés, ou s'il y a un dysfonctionnement, contactez le service d'assistance à l'adresse e-mail supporto@alertino.it

9. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Code d'alerte 07200, produit par Tecnimed srl, P.le Cocchi, 12, 21040 Vedano Olona (VA) – Italie, conforme à la directive 2014/30/UE et au DM n. 122 du 2 octobre 2019.

Cette déclaration de conformité est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant.


Il est possible de télécharger la déclaration de conformité complète sur www.alertino.it

10. PAD ALERTINO : INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES


Pour installer le coussinet d'ALERTINO, il est nécessaire d'avoir installé le dispositif ALERTINO principal selon les méthodes indiquées au par. 1 de ce manuel. Ensuite, vous devez suivre les étapes indiquées ci-dessous.

10.1 Installation d'un coussinet supplémentaire

- Insérez le coussinet d'ALERTINO supplémentaire sous le rembourrage du deuxième siège auto en laissant sortir le câble (fig. 1).

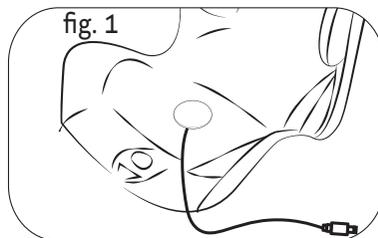


- Connecter les deux fiches des coussinets au câble répartiteur puis au Bloc-Ceinture ALERTINO, comme indiqué sur la figure (fig. 2).

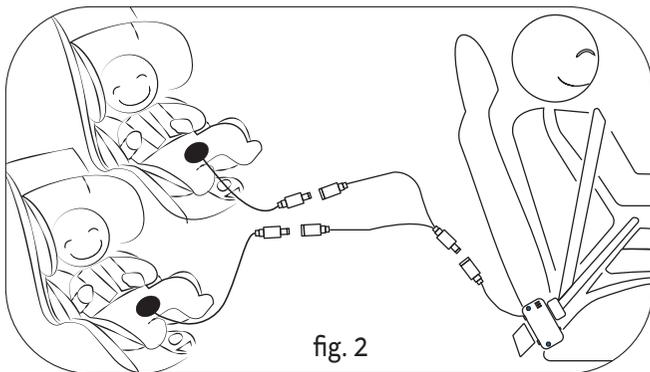

10.2 Installation de plusieurs COUSSINETS supplémentaires

Jusqu'à 3 COUSSINETS supplémentaires peuvent être connectés à chaque dispositif anti-abandon ALERTINO et ainsi sécuriser jusqu'à 4 enfants dans la même voiture avec un seul dispositif principal anti-abandon ALERTINO.


Pour installer 3 ou 4 COUSSINETS supplémentaires, il suffit de brancher le câble répartiteur en série (fig. 3).

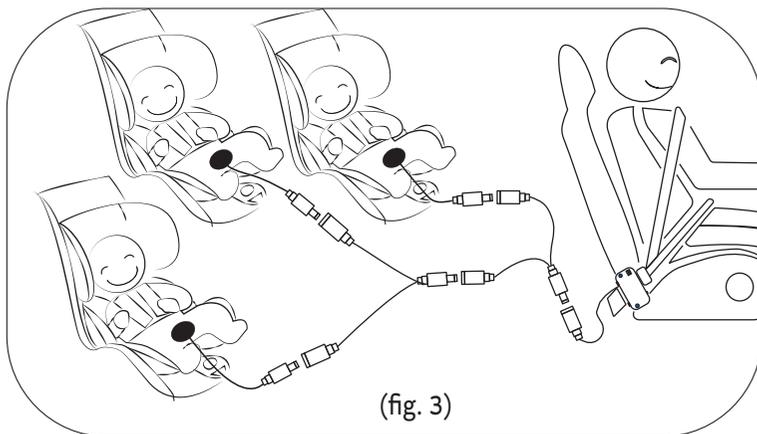


10.3 Remarque

L'installation du COUSSINET ADDITIONNEL maintient actives toutes les fonctions ALERTINO, telles que l'alarme pendant le fonctionnement et la désactivation temporaire de l'alarme.


CONTENU DE LA BOITE:

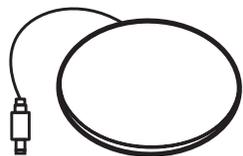

1 ALERTINO Pad

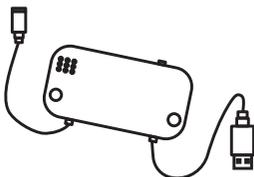

1 ALERTINO Belt-Block

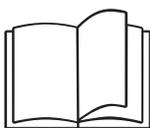


1 manuel d'instructions



1 clé Allen de réglage

COUSSINETS SUPPLÉMENTAIRES: CONTENU DE LA BOITE

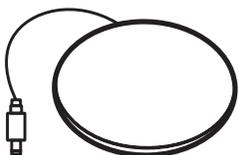

1 ALERTINO Pad



1 câble diviseur



1 manuel d'instructions

ALERTINO
Code produit: 07200



Produit par:
Tecnimed SRL
P.le Cocchi, 12
Vedano Olona (VA)
ITALIE
info@tecnimed.eu

INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION:

