



DE

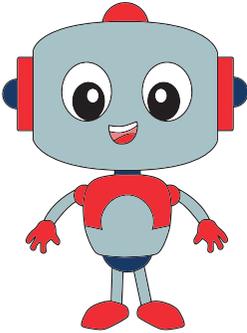

ALERTINO

Kinderschutzsystem

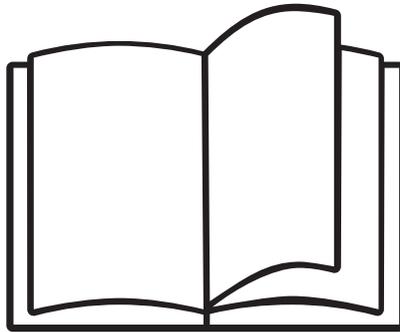

Bedienungsanleitung

Alertino ist einfach und intuitiv zu installieren:
Es genügen wenige Minuten!

DE

Alertino - Gerät gegen Vergessen des Kindes im Auto

RICHTLINIE

Das Gerät entspricht vollständig dem verbindlichen Teil des italienischen Ministerialdekrets Nr. 122 vom 2. Oktober 2019.

Alertino sendet kein elektromagnetisches Feld aus, weder auf dem Kindersitz noch im Auto.

FUNKTIONSWEISE

Das Funktionsprinzip von Alertino basiert auf der Kopplung zwischen der ANWESENHEIT DES KINDES im Kindersitz und der ANWESENHEIT DES FAHRERS (und benötigt kein Smartphone). Das System von Alertino wird aktiviert, wenn das Kind in den Kindersitz gesetzt wird und der Fahrer den Sicherheitsgurt anlegt. Wenn der Gurt gelöst wird, wird das System, das die Anwesenheit des Kindes erkennt, mit akustischem und visuellem Alarm aktiviert. Der Alarm endet, wenn das Kind aus dem Sitz genommen wird. Der Alarm wird jedes Mal automatisch neu aktiviert, wenn sich das Kind im Kindersitz befindet.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: 5v DC

Gewichtsgrenze: 2/36 kg

Funktioniert über USB-Anschluss

Verbindung über Kabel

Emittiert keine elektromagnetischen Felder


Taste zur vorübergehenden Deaktivierung

GARANTIE


Die Garantie von Alertino deckt alle Konformitätsmängel für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Kaufdatum ab (es gilt der Kassenbon oder ein anderer Kaufbeleg). Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter www.alertino.it

1. INSTALLATION


- Installieren Sie den Alertino Belt-Block am Sperrmechanismus des Sicherheitsgurts des Fahrers (Abb. 1), indem Sie ihn mit den Kabeln nach unten positionieren und dabei die auf dem Gerät befindlichen Markierungen UP-DOWN beachten. Die Markierungen UP-DOWN müssen dem Fahrersitz zugewandt sein. Drücken Sie das Gerät nach unten. Wenn Sie den Alertino Belt-Block nicht in den Sperrmechanismus des Sicherheitsgurts einfügen können, lösen Sie die Inbusschrauben so weit wie nötig, um den Vorgang auszuführen.

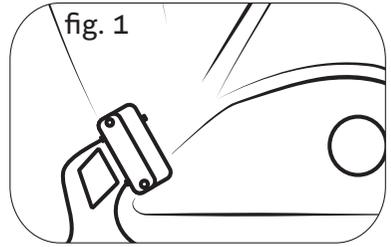


- Ziehen Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel so weit an, dass der Alertino Belt-Block in seiner Position bleibt. Nicht zu fest anziehen. Wenn es bequemer ist, können Sie auch eine oder beide Schrauben auf der gegenüberliegenden Seite neu positionieren, wobei darauf zu achten ist, dass die Schrauben und Muttern nicht herunterfallen.
- Legen Sie das Alertino-Pad unter die Polsterung des Kindersitzes und lassen Sie das Kabel herausragen (Abb. 2).

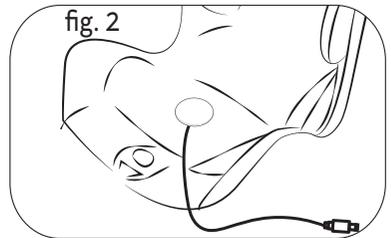

- Verbinden Sie die Stecker von Alertino-Pad und Alertino Belt-Block (Abb.3) miteinander.

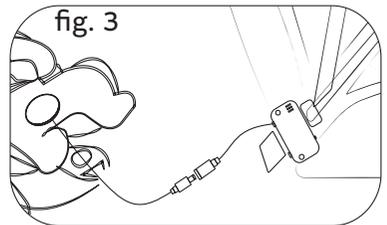

- Sichern Sie das Kabel gegebenenfalls, indem Sie es unter der Fußmatte verlegen.
- Stecken Sie den USB-Stecker in eine USB-Buchse des Autos (Abb. 4).

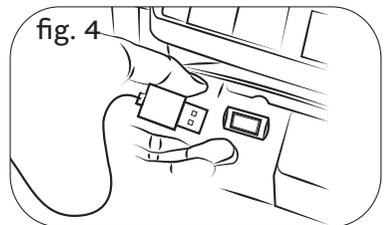

2. VERWENDUNG

Wenn das Kind auf den Kindersitz gesetzt wird und das Auto ausgeschaltet ist, gibt Alertino Belt-Block einen ersten Signalton aus und leuchtet eine Sekunde lang blau, um zu bestätigen, dass das Kind im Sitz ist.

Wenn der Fahrer angeschnallt und das Auto gestartet wird, wechselt das visuelle Signal zu grünem Dauerlicht (Fahrzustand) und zeigt zusammen mit einem akustischen Signal an, dass das System aktiv ist.



Wenn der Fahrer den Sicherheitsgurt löst, wird ein optisch-akustischer Alarm mit blinkendem roten Licht aktiviert, um ihn daran zu erinnern, das Kind mitzunehmen.

Wenn das Kind aus dem Kindersitz genommen wird, verstummt der Alarm.

3. SONDERFÄLLE

- Wenn der Fahrer innerhalb von 3 Minuten, nachdem er das Kind in den Sitz gesetzt hat, den Sicherheitsgurt noch nicht angelegt hat und das Auto eingeschaltet ist, wird ein optisch-akustischer Alarm mit violetterm Licht aktiviert.

- Wenn die Stromversorgung über die USB-Buchse fehlt, wird ein optisch-akustischer Alarm mit rotem Licht aktiviert.

- Wenn das Kind während der Fahrt aus dem Kindersitz steigt, gibt Alertino Belt-Block einen blau blinkenden optisch-akustischen Alarm ab. Wenn das Kind in die richtige Position zurückkehrt, wird das optische Signal wieder grün und ein akustisches Signal bestätigt, dass das System wieder normal funktioniert.

4. VORÜBERGEHENDE DEAKTIVIERUNG

Wenn der Fahrer das Auto kurzzeitig verlassen sollte (z. B. zum Tanken), kann er den Alarm vorübergehend deaktivieren,

indem er den kleinen schwarzen Knopf auf dem Alertino Belt-Block drückt. Jeder Druck auf den Knopf deaktiviert den Alarm für 1 Minute und wird durch einen blauen Lichtimpuls und ein akustisches Signal gemeldet. Er kann bis zu 10 Mal gedrückt werden, wodurch der Alarm für bis zu 10 Minuten vorübergehend deaktiviert wird. Wenn der Sicherheitsgurt wieder angelegt wird, wird die verbleibende Deaktivierungszeit zurückgesetzt und Alertino wird automatisch wieder aktiviert.

5. MEHRERE KINDER

Wenn Sie mehrere Kinder schützen möchten, können Sie mehrere Alertino-Pads (separat erhältlich) kaufen, die am selben Alertino Belt-Block befestigt werden können. Alertino kann bis zu 4 Kindersitze versorgen. Siehe Abs. 10 dieser Gebrauchsanweisung.

6. BEDEUTUNG DER OPTISCHEN UND AKUSTISCHEN ALARME

BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG	WAS IST ZU TUN
Akustisches Signal (1 Sekunde) + Blaues optisches Signal (1 Sekunde).	Das Kind wurde in den Kindersitz gesetzt.	Beginnen Sie die Fahrt, indem Sie den Sicherheitsgurt des Fahrers anlegen.
Akustisches Signal + Fest leuchtendes violette optisches Signal.	Das Auto ist gestartet (das Gerät wird mit Strom versorgt) und das System wartet auf das Anlegen des Sicherheitsgurts des Fahrers.	Den Sicherheitsgurt anlegen. Wenn der Sicherheitsgurt angelegt ist und das violette Licht fest leuchtet, überprüfen, dass der Sensor des Sicherheitsgurts richtig positioniert ist.
Akustisches Signal + Blinkendes violette optisches Signal.	Der Sicherheitsgurt des Fahrers wurde nicht innerhalb von 3 Minuten nach dem Einsetzen des Kindes in den Kindersitz oder dem Starten des Autos angelegt.	Den Sicherheitsgurt anlegen. Wenn der Sicherheitsgurt angelegt ist und das violette Licht fest leuchtet, überprüfen, dass der Sensor des Sicherheitsgurts richtig positioniert ist.
Fest leuchtendes grünes optisches Signal.	Fahrmodus: Das System arbeitet ordnungsgemäß.	/
Roter optischer Alarm im Wechsel zu zu schnellem akustischem Alarm.	Der Sicherheitsgurt des Fahrers wurde gelöst (Fahrtende).	Nehmen Sie das Kind aus dem Kindersitz: Der Alarm erlischt.
Roter optischer Alarm im Wechsel zu langsamem akustischem Alarm.	Der Sicherheitsgurt des Fahrers wurde gelöst (Fahrtende) und es gibt keine Stromversorgung.	Nehmen Sie das Kind aus dem Kindersitz: Der Alarm erlischt.
Roter optischer Alarm im Wechsel zu langsamem akustischem Alarm.	Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt.	Das Gerät mit Strom versorgen, indem Sie es an die USB-Buchse des Autos anschließen. Stellen Sie sicher, dass der USB-Adapter/ Zigarettenanzünder funktionstüchtig ist.
Hellblauer optischer Alarm im Wechsel zu akustischem Alarm.	Während der Fahrt hat das Alertino Pad aufgehört, die Anwesenheit des Kindes zu erkennen: das Kind sitzt nicht oder sitzt nicht richtig im Kindersitz.	Sicherstellen, dass das Kind gut sitzt und dass die Sicherheitsgurte des Kindersitzes richtig angelegt sind. Sollte das Problem weiterhin auftreten, vergewissern Sie sich, dass das Alarm Pad ist eingerastet ist und die Kabel nicht gequetscht oder beschädigt sind.

7. INSTALLATION DER GLEICHSTROMVERSORGUNG (OPTIONAL)

Es besteht die Möglichkeit, Alertino von einem Fachmann (Autoelektriker, Autohaus) an die Gleichstromversorgung des Autos anschließen zu lassen, so dass der USB-Anschluss entfällt. Es ist auch möglich, das Kinderschutzsystem Alertino aufzurüsten, indem man einen Fachmann bittet, die Hupe und die Warnblinkanlage des Fahrzeugs drei Minuten nach dem Abschnallen des Fahrers zu aktivieren, wenn sich das Kind noch im Sitz befindet.

Bevor Sie damit beginnen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter der E-Mail-Adresse supporto@alertino.it, um Einzelheiten und Anschlussmöglichkeiten zu erfahren.

8. WARNHINWEISE

Das Gerät erinnert daran, dass sich das Kind im Auto befindet, sobald der Sicherheitsgurt des Fahrers gelöst wird, entbindet die Eltern aber keinesfalls von ihrer Verantwortung. Hersteller und Vertreiber haften nicht für Fälle, in denen das Kind im Auto vergessen wird. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten motorischen oder sensorischen Fähigkeiten bestimmt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Wenn das Stromversorgungskabel oder andere Komponenten beschädigt sind oder wenn eine Funktionsstörung vorliegt, wenden Sie sich an den Kundendienst unter der E-Mail-Adresse supporto@alertino.it

9. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG


Alertino Artikelnr. 07200, hergestellt von Tecnimed srl, P.le Cocchi, 12, 21040 Vedano Olona (VA) – Italien, entspricht der Richtlinie 2014/30/EU und dem Ministerialdekret Nr. 122 vom 2. Oktober 2019. Diese Konformitätserklärung wird in der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt. Die vollständige Konformitätserklärung kann unter www.alertino.it heruntergeladen werden.

10. ALERTINO PAD: ZUSÄTZLICHE ANWEISUNGEN


Um Alertino PAD zu installieren, muss das Hauptalarmgerät ALERTINO gemäß Abs. 1 des vorliegenden Handbuchs installiert worden sein. Danach ist es notwendig, die nachfolgend angegebenen Schritte zu befolgen.

10.1 Installation eines zusätzlichen PADS

- Legen Sie das zusätzliche Alertino PAD unter die Polsterung des zweiten Kindersitzes und lassen Sie das Kabel herausragen (Abb. 1).

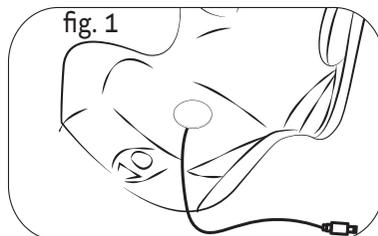


- Verbinden Sie die beiden Stecker der PADs mit dem Splitterkabel und danach mit dem Alertino Belt-Block, wie in der Abbildung (Abb. 2) dargestellt.

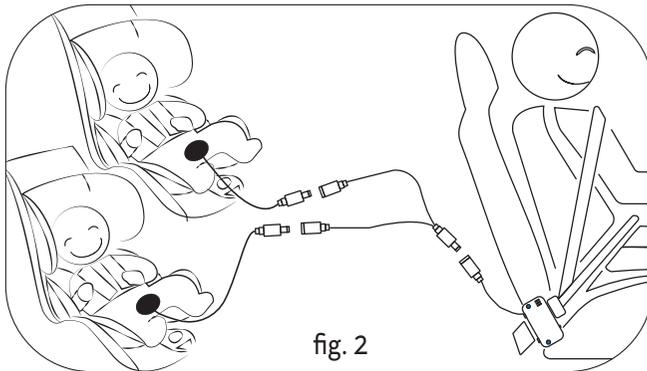

10.2 Installation mehrerer zusätzlicher PADs

An jedem Alertino Kinderschutzsystem können bis zu 3 zusätzliche PADs angeschlossen und somit bis zu 4 Kinder im selben Auto mit einem einzigen Alertino Kinderschutzsystem gesichert werden.


Um 3 oder 4 zusätzliche PADs zu installieren, schließen Sie einfach das Splitterkabel in Reihe an (Abb.3).

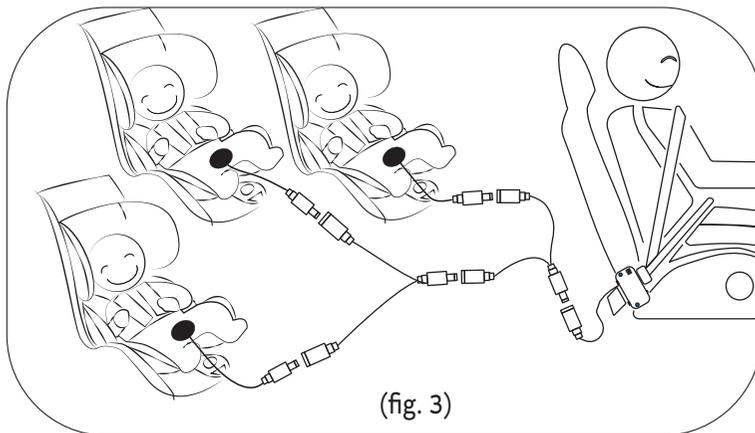


10.3 Hinweis

Durch die Installation des ZUSÄTZLICHEN PADs bleiben alle Funktionen von ALERTINO aktiv, wie der Alarm während der Fahrt und die vorübergehende Deaktivierung des Alarms.


VERPACKUNGSINHALT:

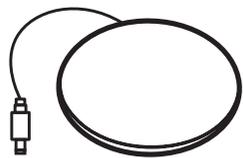

1 ALERTINO Pad

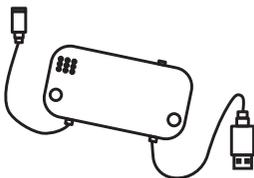

1 ALERTINO Belt-Block

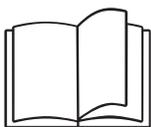


1 Bedienungsanleitung



1 Sechskantschlüssel


ZUSÄTZLICHE PADS, VERPACKUNGSINHALT

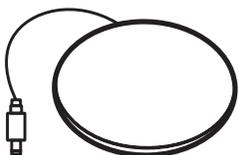

1 ALERTINO Pad



1 Splitterkabel

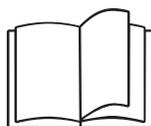

1 Bedienungsanleitung

ALERTINO
Artikelnummer: 07200



Hergestellt von:
Tecnimed SRL
P.le Cocchi, 12
Vedano Olona (VA)
ITALY
info@tecnimed.eu

ENTSORGUNGSVORSCHRIFTEN:



Pappkarton: Papiersammlung



Kopfteil: Kunststoffsammlung



Dieses Produkt enthält elektrische und elektronische Bestandteile und Batterien. Diese Batterien können Stoffe enthalten, die bei Entsorgung im Restmüll schädlich für die Umwelt sein können. Einwohner der Europäischen Union müssen sich an die besonderen Entsorgungs- oder Wiederverwertungsvorschriften für dieses Produkt halten. Einwohner außerhalb der Europäischen Union müssen dieses Produkt gemäß den geltenden örtlichen Gesetzen oder Vorschriften entsorgen oder wiederverwerten.